

KIDYWOLF®

PLAY TO GROW



RYCHLÝ
NÁVOD
K POUŽITÍ

KIDYEARS

Pro lepší uživatelský zážitek si před použitím tohoto produktu pečlivě přečtěte pokyny.




OVLÁDÁNÍ

DLOUHÝ STISK – ZAP / VYP /
KRÁTKÝ STISK – PŘEHRÁVÁNÍ / PAUZA

HLASITOST + / DLOUHÝ STISK
– DALŠÍ SKLADBA

HLASITOST – / DLOUHÝ STISK
– PŘEDCHOZÍ SKLADBA

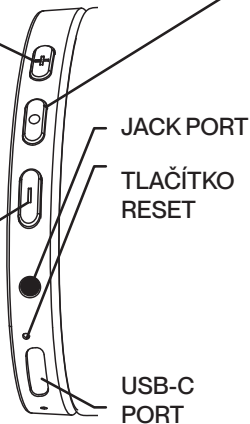

JACK PORT

TLAČÍTKO
RESET

USB-C
PORT

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

Název: KIDYEARS

Dynamické reproduktory: 2× 40/32Ω

Příslušenství: USB-C kabel

Napětí: DC 5V

Baterie: Vestavěná 3,7V 300mAh 1,1 Wh

Efektivní dosah bezdrátového připojení: >10 m

Materiál: ABS a guma, Hmotnost: 198 g

Rozměry: 16,8 × 7,5 × 19 cm

OBSAH BALENÍ:

1× Sluchátka, 2× magnetická ouška

1× Návod k použití

1× USB-C kabel

1× Barevná krabice

NAPÁJENÍ: K napájení sluchátek KIDYEARS vždy používejte pouze přiložený kabel (AC/DC adaptér není součástí balení). Před prvním použitím sluchátka plně nabijte. Přístroj obsahuje nevyměnitelnou baterii. Tento návod uschovejte, obsahuje důležité informace. Pravidelně kontrolujte kabely, zástrčky a další části přístroje, zda nejsou poškozené. Transformátor, napájecí zdroj nebo nabíječku baterie pravidelně prohlížejte, zda není poškozen kabel, zástrčka, kryt nebo jiné součásti. Poškozený přístroj nepoužívejte, dokud nebude opraven. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem. Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nevystavujte baterii extrémním teplotám při použití, skladování ani přepravě. Nízký atmosférický tlak ve vysoké nadmořské výšce může ovlivnit výkon baterie. Výměna baterie za nesprávný typ může ohrozit bezpečnost (platí zejména u některých lithiových baterií). Vhození baterie do ohně či rozpalené trouby, mechanické drcení nebo řezání baterie může vést k výbuchu. Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu. Baterie vystavená extrémně nízkému atmosférickému tlaku může explodovat nebo z ní může unikat hořlavá kapalina či plyn.

VAROVÁNÍ: K dobíjení baterie používejte výhradně napájecí jednotku dodanou s tímto přístrojem. Přístroj smí být napájen pouze transformátorem nebo napájecím zdrojem určeným pro hračky. Transformátor ani napájecí zdroj nejsou hračka. Tento přístroj připojujte pouze k zařízení označenému některým z následujících symbolů:



nebo



ZÁRUKA A SERVIS

ZÁRUKA:

V případě potřeby kontaktujte prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Záruka 2 roky (od data nákupu) při řádném použití.

Záruka se vztahuje pouze na samotná sluchátka KIDYEARS. Na baterii se vztahuje omezená záruka 6 měsíců. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.

Záruka se nevztahuje na:

- A. Úmyslné poškození, nesprávné použití nebo použití ke komerčním účelům
- B. Výrobky po uplynutí záruční doby
- C. Případy bez předložení záručního listu
- D. Nesoulad záručního listu se skutečným stavem výrobku, nečitelný nebo nerozpoznatelný záruční list
- E. Znečištění a oděrky na výrobku nebo příslušenství
- F. Opravy a úpravy provedené uživatelem, poškození přírodní katastrofou nebo vnější silou
- G. Vady způsobené nesprávným, nedbalým nebo hrubým zacházením
- H. Poškození způsobené tlakem, zkroucením, vlhkostí, extrémními teplotami, náhlými teplotními změnami, korozí, oxidací a obecně chemickými látkami, které mohou výrobek poškodit
- I. Použití výrobku ve styku s vodou nebo v dešti

UPOZORNĚNÍ NA MAGNETY

Varování! Tento přístroj obsahuje magnety nebo magnetické součásti. Magnety přichycené k sobě nebo k kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění – pokud dojde ke spolknutí nebo vdechnutí magnetů, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

ROZHRANÍ A FUNKCE

REŽIM PÁROVÁNÍ:

Po zapnutí se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování. Pokud telefon aktivně odpojí Bluetooth, sluchátka se po odpojení přepnou do režimu párování.

Krátký stisk multifunkčního tlačítka při pozastavené hudbě.

PŘÍJEM HOVORŮ:

Při přichozím hovoru – kliknutím přijmete hovor (dlouhý stisk odmítne hovor), kliknutím hovor ukončíte.

Opakování posledního čísla: V režimu bez hovoru dvojklik na multifunkční tlačítko.

MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO:

Trojklík na multifunkční tlačítko pro přepnutí mezi režimem Dítě/Dospělý.

Čtyřklík na multifunkční tlačítko pro zapnutí/vypnutí podsvícení loga.

VYMAZÁNÍ PÁROVÁNÍ:

V režimu bez hovoru stiskněte současně na 3 sekundy tlačítka hlasitost + a hlasitost – pro vymazání informací o párování a odpojení aktuálního připojení.

V režimu párování se sluchátka automaticky vypnou po 5 minutách bez připojení.

VYPNUTÍ:

Telefon aktivně odpojí Bluetooth na 5 minut.

Pokud není připojení Bluetooth, sluchátka se automaticky vypnou.


Při poklesu napětí baterie pod 3,35V se zobrazí upozornění (v intervalu 10 minut).

Při poklesu napětí baterie pod 3,2V se sluchátka automaticky vypnou.

Nabíjecí proud 250 mA, doba nabíjení 2,5 hodiny.

Po připojení nabíjecího nebo audio kabelu se Bluetooth automaticky vypne.

NAPÁJENÍ

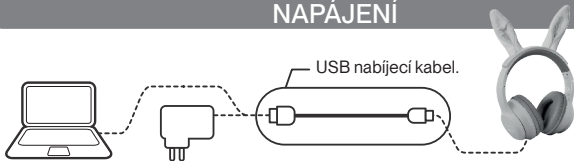

Připojte k USB portu počítače nebo jinému výstupu 5V pomocí USB nabíjecího kabelu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



VAROVÁNÍ:

Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
Dlouhý kabel. Nebezpečí uškrcení.
Drobné součásti. Nebezpečí udušení.



VÍCEJAZYČNÝ NÁVOD:

Návod k použití v různých jazycích si stáhněte online.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě (DoC) si stáhněte pomocí QR kódu
nebo online na adrese:
<https://kidywolf.com/en/product-certification/>

Nespart SRL, Drève Richelle 161 H, 1410 Waterloo, Belgie
Navrženo v Belgii / Vyrobeno v Číně

DOVOZCE: Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o.,
Topasová 882/1, 15300 Praha 5 - Radotín, Česká republika, i@kauppa.cz.



www.kidywolf.com